


Модель: RA250

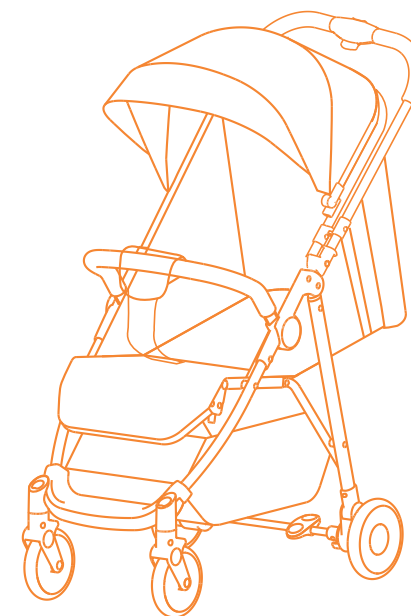

Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев.
Макс. нагрузка – 22кг.
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011



Инструкция по эксплуатации

Коляска детская

SHIFT

Коляска Детская RA250 Shift
Изготовитель: Shandong Legend Baby Children Products Co.,Ltd add.
Адрес: NORTH OF 104 NATIONAL ROAD,
EAST OF GUOFU ROAD SOUTH OF NANHUAN ROAD,
WEISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
SHANDONG PROVINCE, CHINA, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 09.2023
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.


Внимание

1. Перед использованием убедитесь, что все фиксирующие устройства закреплены.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Не позволяйте ребенку контактировать с движущимися частями коляски при сложении, раскладывании и настройке коляски.
4. Не поднимайте коляску и не пользуйтесь эскалатором, когда ребенок находится внутри коляски. Не пользуйтесь коляской в опасных условиях, например на неровной земле.
5. Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску – 22 кг.
7. Максимальная нагрузка на корзину – 2 кг.
8. Не перегружайте ручку коляски во избежание поломок.
9. Очищайте пластиковые детали коляски при помощи влажной ткани. Не используйте химические и отбеливающие средства.
10. Не используйте коляску, если ее части повреждены.
11. Коляска подходит для детей 6–36 месяцев.
12. Не используйте внутри коляски матрас толще 10мм.
13. Внимательно прочтите инструкцию и сохраните ее на будущее для безопасности вашего ребенка.
14. Держите коляску вдали от источников огня.

Элементы коляски




Складывание коляски

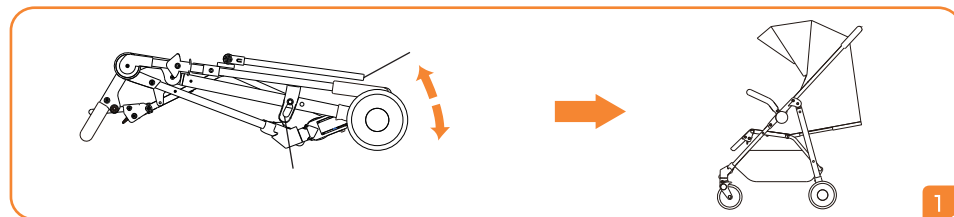


1. Открытие: ослабьте блокировочный крючок и быстро толкните ручку вверх (колеса оторваны от земли) до щелчка.




2. Установка задних колес: вставьте задние колеса в боковые отверстия задней оси до щелчка. Для снятия колес нажмите кнопку и потяните колесо.

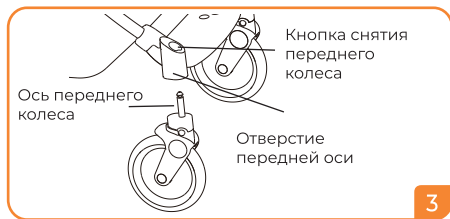


3. Установка передних колес: вставьте передние колеса в отверстие передней оси до щелчка. Для снятия нажмите кнопку и потяните колесо.

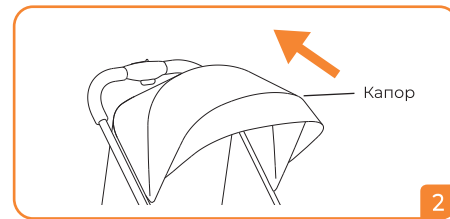


2. Сложите капор по направлению стрелки. Чтобы разложить капор, потяните в обратную сторону

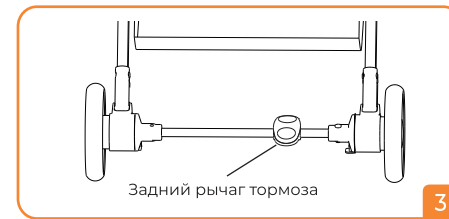


3. Использование заднего тормоза: нажмите задний тормоз чтобы зафиксировать коляску

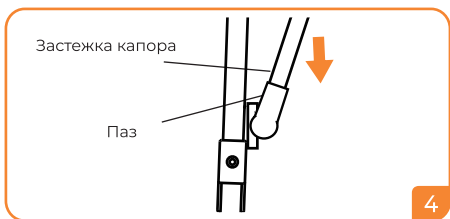


4. Установка капора: вставьте застежку капора в паз до упора. Прделайте тоже самое с другой стороны.

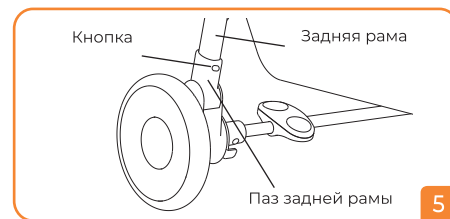

5. Установка и снятие задней рамы: зажмите кнопки с двух сторон для установки и снятия рамы.

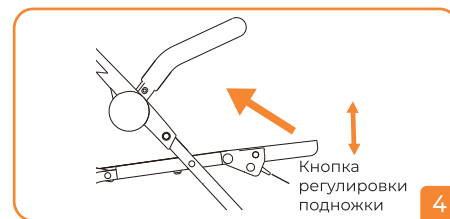


4. Регулировка подножки: нажмите на кнопки с двух сторон и отрегулируйте подножку до нужного положения.

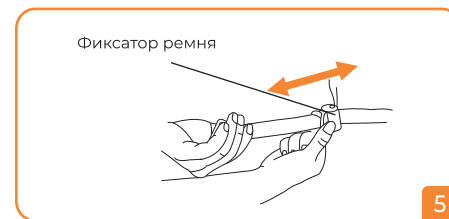


5. Регулировка высоты спинки: одной рукой потяните ремень на себя, второй нажмите на фиксатор. Зафиксируйте спинку в нужном положении.


Использование коляски

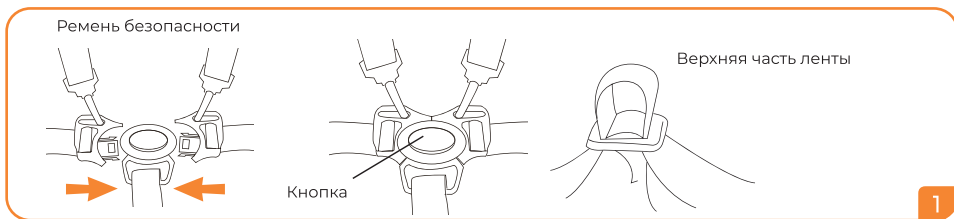

1. Использование ремня безопасности и поперечного ремня. Пряжка: вставьте фиксаторы в пряжку как показано стрелками на рисунке. Чтобы расстегнуть ремень, нажмите кнопку. Для регулировки длины потяните ленту ремня вверх и настройте комфортную длину для вашего ребенка.

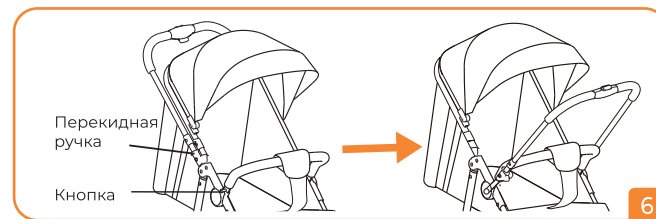

6. Перекидная ручка: нажмите кнопки с двух сторон, перекиньте ручку в реверсивное положение до щелчка. Ручка зафиксирована.

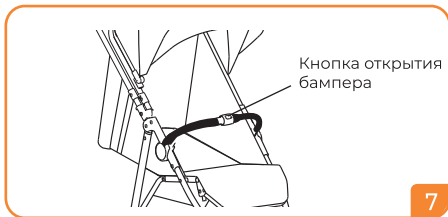

7. Нажмите кнопку на бампере, чтобы открыть его в обе стороны.

Складывание коляски



1. Сложите капор, приведите спинку в вертикальное положение, зажмите одновременно две кнопки и потяните раму вниз. Сложите раму, потяните бампер вниз до автоматической фиксации.

Уход и использование

- 1.** Перед использованием изделия прочитайте внимательно эти указания и сохраните их.
- 2.** При чистке ткани коляски, не погружайте ее в воду. Используйте щетку или другие приспособления для удаления загрязнений. При очистке других частей коляски используйте нейтральные моющие средства.
- 3.** Не храните коляску под прямыми солнечными лучами или под дождем. Храните в сухом месте.
- 4.** Регулярно проверяйте действие тормозов, колес, блокирующих приспособлений, соединяющих элементов, ремней безопасности и швов. Своевременно заменяйте неисправные детали.
- 5.** При сборке и разборке строго следуйте инструкции во избежание повреждений коляски.

Меры предосторожности

Перед использованием убедитесь, что все части коляски закреплены в положенных местах и все фиксаторы закрыты.

- 1.** Не разрешайте ребенку стоять на сидении коляски или самостоятельно выбираться из нее.
- 2.** Не оставляйте коляску на неровном покрытии, вблизи источников огня и других опасностей.
- 3.** При хранении или использовании коляски избегайте избыточной влажности. Храните коляску в холодном или теплом помещении, вдали от сильных источников тепла.

Гарантийное обслуживание

- Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки. Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия соответствии с требованиями инструкции.
- Гарантия не распространяется на случаи: естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
- Послегарантийное обслуживание осуществляется за дополнительную плату.
- Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Гарантийный талон

Талон №1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Талон №2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

(штамп торговой организации)

Выполненные работы по
устранению неисправностей:

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня покупки.

В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торгующей организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, подшипников, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
2. механических, термических повреждений;
3. использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением, неправильным хранением;
4. термических повреждений;
5. воздействия чужеродных красителей;
6. потери мелких элементов комплектации;
7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
9. ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицом;
10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;
11. отсутствие необходимых отметок торговой организации;
12. стирка, химическая очистка изделия - запрещена.
13. любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Примечание: изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека; Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски.

Отклонение от прямолинейного движения дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски – 1 год.

Коляска изготовлена _____

с данной инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии.

Подпись покупателя _____